



Med sikte på framtiden

testo 174H

Enkel fukt- och temperaturmätning

Mini-datalogger för tillförlitlig klimatkontroll över tiden



NYHET! Kostnadsfri nedladdning:
www.nordtec.se

Flexibel mätning i alla lägen:

- Observera • Analysera • Arkivera



Temperatur-/fuktmätning med mini-dataloggern testo 174H



Bild: Naturlig storlek

- Långtidsstabil fuktsensor
- Hög dataintegritet, även när batterierna tar slut
- Stort minne för mätdata
- Visning av aktuellt temperatur- eller fuktvärde
- Stort mätområden
- Kompakt och robust
- Larmsändning via display
- Dataöverföring till PC via USB-port

Mini-dataloggern testo 174H, 2 kanaler, inkl. väggfäste, batterier (2 st. CR 2032 litium) och kalibreringsprotokoll.

Best.nr. 0572 6560

Mätset med testo 174H

Mätset med mini-dataloggern testo 174H, 2 kanaler, inkl. USB-interface för programmering och utläsning från loggern, väggfäste, batterier (2 st. CR 2032 litium) och kalibreringsprotokoll*



Best.nr. 0572 0566

*Ladda hem programvara kostnadsfritt från: www.testo.com eller beställ program-CD separat.


Tekniska data

Givartyp	NTC-temperatursensor och intern kapacitiv fuktsensor
Mätområde	0 ... 100 %RH, -20 ... +70 °C
Noggrannhet fukt	±3 % RH (2 %RH ... 98 %RH) ± 1 siffra +0,03 %RH/K
Noggrannhet temperatur	±0,5 °C (-20 ... +70 °C)
Upplösning	0,1 % RH, 0,1 °C
Driftstemperatur	-20 ... +70°C
Förvaringstemperatur	-40 ... +70 °C
Typ av batteri	2 st. 3-volts batterier (2 st. CR 2032 litium), kan bytas av användaren
Batteriliv	1 år (15 min. loggintervall, +25 °C)
Skyddsklass	IP20
Loggintervall	1 min – 24 tim (kan väljas)
Minne	16 000 mätvärden
Programvara	kan användas med Windows XP, Vista, Win7



Mini-dataloggern testo 174H övervakar klimatförhållanden i t.ex. lager, kontor och tillverkningslokaler.

Loggerprogramvara till testo 174

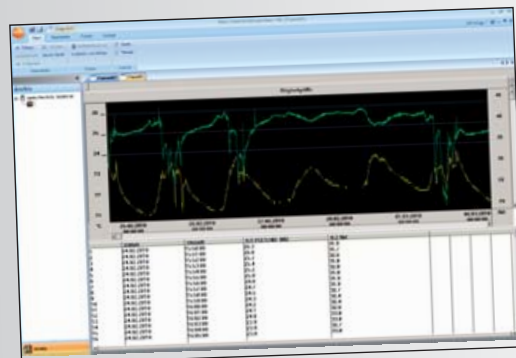

Med programvaran ComSoft 4 för testo 174 kan dataloggern enkelt konfigureras och läsas ut via USB-porten. Mätdata kan analyseras snabbt och intuitivt.

Tillbehör

	Best.nr.	
USB-interface för programmering och utläsning av loggrarna testo 174T och testo 174H	0572 0500	
CD-skiva med ComSoft testo 174 (alternativ till kostnadsfri nedladdning från webbsidan, vilket kräver registrering)	0572 0580	
Litium-batteri CR 2032, beställ 2 batterier per logger	0515 0028	
ISO-kalibreringscertifikat / Fukt Kalibreringspunkter: 11,3 % RH; 50,0 % RH; 75,3 % RH vid +25 °C/+77 °F; per kanal/instrument	0520 0176	
ISO-kalibreringscertifikat / Temperatur Kalibreringspunkter: -18 °C, 0 °C, +60 °C; per kanal/instrument	0520 0151	