


Enklare, snabbare och säkrare strömmätning!

TRMS DIGITAL  
STRÖMTÅNG MED  
FLEXIBEL SPOLE

**DigiFlex**

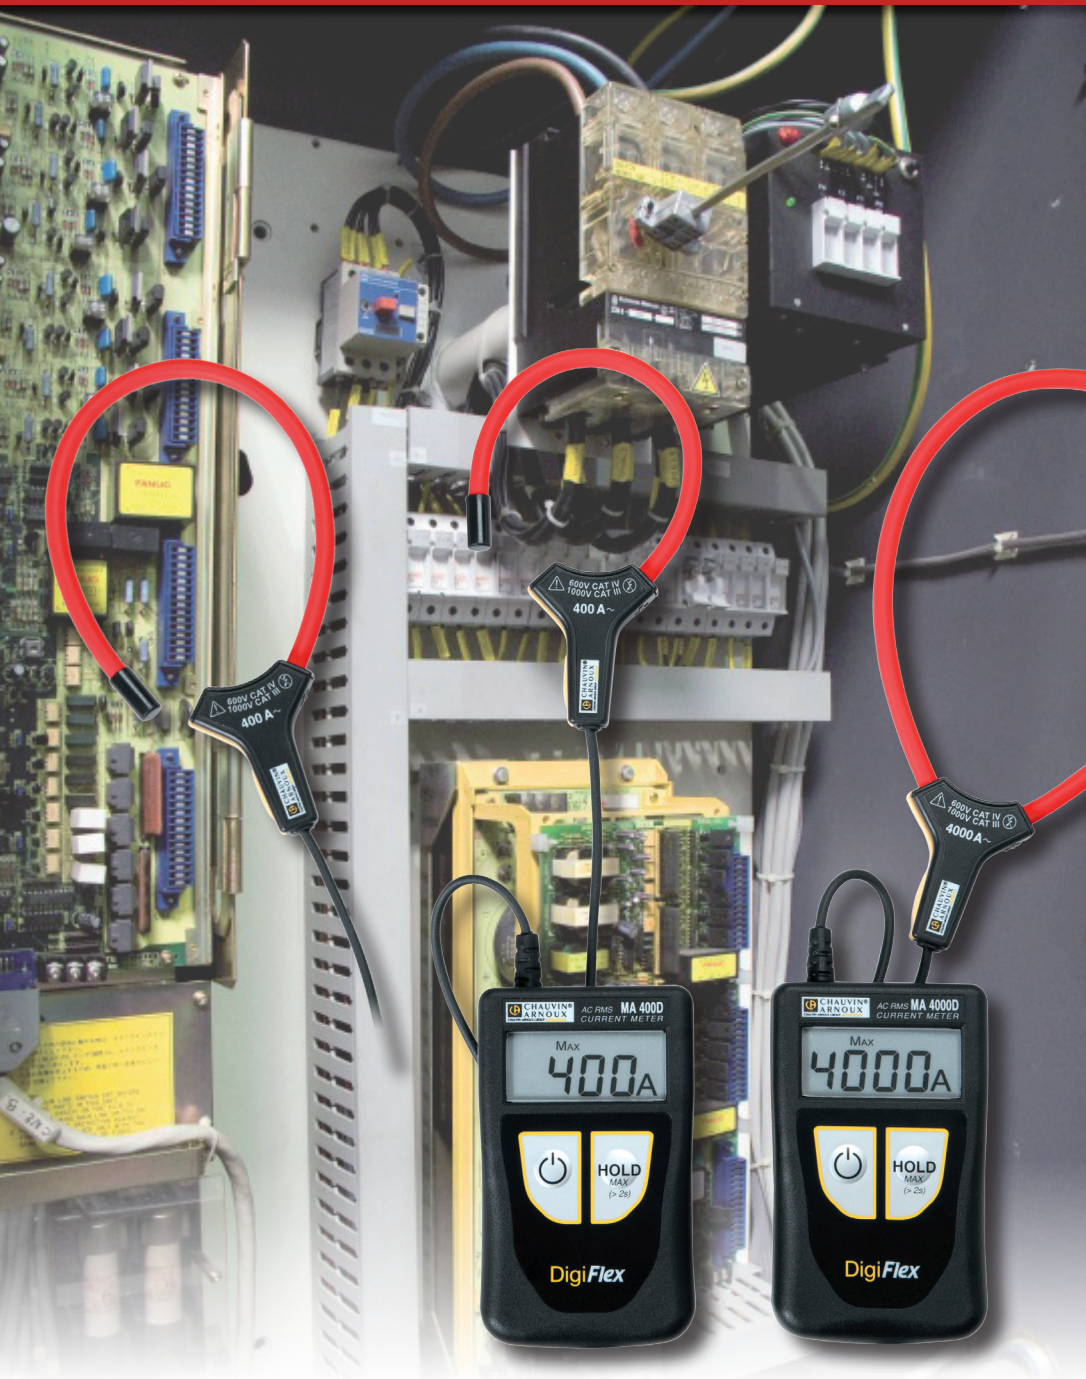

**600 V CAT IV**

- ▲ Kompakt samt enkel att använda
- ▲ Avläsning direkt i ström
- ▲ Mäter från 20 mA
- ▲ Lagring av maxvärde



Praktiska instrument som är mycket enkla att använda. De ger snabb, säker och enkel strömmätning. Mäter TRMS AC strömmar där det är mycket trångt mellan kablar. Spolens är endast 5 mm tjock och upp till 350 mm lång.

Det finns 2 modeller: MA400D versionen, vars mätområde startar på låga 20 mA och upp till 400 A. Vilket är användbart både för att mäta läckströmmar samt på större industrianläggningar.

MA4000D versionen har ett mätområde från 100 mA upp till 4000 A och används med fördel på installationer med mycket höga strömmar. DigiFLEX är mycket enkel att använda: 2 tangenter är alltså om behövs för att starta instrumentet, deaktivera den automatiska avstängningen, aktivera HOLD samt lagra maximal ström (MAX HOLD).

Mätvärden är direkt avläsbara i en tydlig 4,000-siffrors displayen.

En annan praktisk sak är att displayens hus är utformad för ergonomi och smidighet. Det finns även möjlighet att koppla till den praktiska magnetiska MultiFix för att enkelt hänga DigiFLEX i ett elskåp.



|                             | MA400D   |                     |                     | MA4000D                        |                     |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Skalning                    | 4 A AC   | 40 A AC             | 400 A AC            | 40 A AC                        | 400 A AC            | 4000 A AC           |
| Mätområde                   | 0.020 A ... 3.999 A  | 4.00 A ... 39.99 A  | 40.0 A ... 399.9 A  | 0.1 A ... 39.99 A              | 40.0 A ... 399.9 A  | 400 A ... 3,999 A   |
| Upplösning                  | 1 mA   | 10 mA               | 100 mA              | 10 mA                          | 100 mA              | 1 A                 |
| Onoggrannhet                | ±(2% + 10 siffror)   | ±(1.5% + 2 siffror) | ±(1.5% + 2 siffror) | ±(2% + 10 siffror)             | ±(1.5% + 2 siffror) | ±(1.5% + 2 siffror) |
| Maximal kabel diam. / längd | MA400D-170: Ø 45 mm / 170 mm<br>MA400D-250: Ø 70 mm / 250 mm |                     |                     | MA4000D-350: Ø 100 mm / 350 mm |                     |                     |
| Bandbredd                   | 10 Hz ... 3 kHz  |                     |                     |                                |                     |                     |
| Drivspänning                | 2 x 1.5 V AAA/LR3 batterier                                  |                     |                     |                                |                     |                     |
| Säkerhet                    | IEC 61010 KAT IV 600V  |                     |                     |                                |                     |                     |
| Användningstemperatur       | 0°C till +50°C   |                     |                     |                                |                     |                     |
| Instrumentvikt              | Cirka. 130 g   |                     |                     |                                |                     |                     |
| Storlek                     | 100 x 60 x 20 mm   |                     |                     |                                |                     |                     |
| Längd på kabel              | 0,8 m  |                     |                     |                                |                     |                     |

## Levereras med

1 DigiFLEX med 2 x 1.5V AAA batterier, 1 elastiskt band samt manual



Med Multifix tillbehöret anslutet kan DigiFLEX enkelt hängas upp så att du får händerna fria.

## Beställ

MA400D-170 ..... P01120575Z  
 MA400D-250 ..... P01120576Z  
 MA4000D-350 ..... P01120577Z

## Tillbehör & Utbytesdelar

Väska 120x200x60 ..... P01298074  
 MULTIFIX magnetiskt tillbehör ..... P01102100Z  
 Elastisk band ..... P01102113

## Referenser

## Återförsäljare

**Instrumentcenter AB**  
 Box 223  
 611 25 NYKÖPING  
 Tel: 0155-26 70 30  
 Fax: 0155-26 78 30  
 info@instrumentcenter.se  
 www.instrumentcenter.se

