

TEST & MÄTINSTRUMENT

ELEKTRISKA & ELEKTRONISKA



FÖRSÄLJNING

- > ett brett & modernt sortiment

UTHYRNING

- > när ett temporärt behov uppstår

SUPPORT

- > via telefon, e-post eller besök


KALIBRERING

- > i vårt labb eller på plats hos er

WEBBSHOP

- > enkelt via vår webbplats



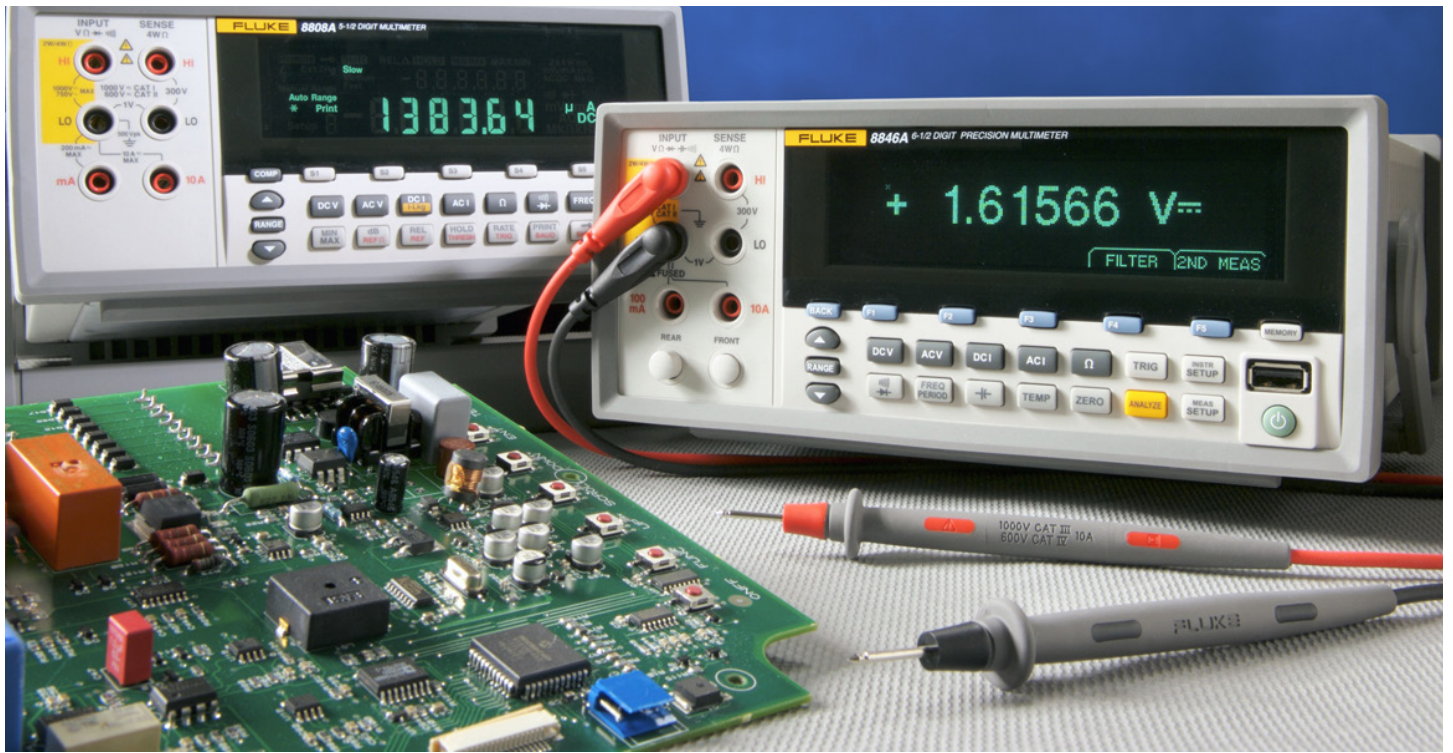

DIN PERSONLIGA LEVERANTÖR SOM HJÄLPER DIG ATT FÅ BÄTTRE KONTROLL

Instrumentcenter Sweden AB är ett svenskt företag som hjälper er att utvecklas inom området test- & mätinstrument. Med ett noga utvalt sortiment från ledande tillverkare, kan vi erbjuda dig lösningar oavsett om du arbetar med forskning, utveckling, produktion, kalibrering eller felsökning samt service inom el- och elektronikområdet.

Instrumentcenter Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Tillquist Group AB. Tillquist Group AB är ett specialiserat teknikhandelsföretag med egna produkter inom mätteknik samt representant för flertalet välkända varumärken av mätrelaterade komponenter och system inom Kraftautomation, Fotonik, Maskinbyggare/OEM, Processautomation och Elektronikindustrin.

MER ÄN BARA TEST- OCH MÄTINSTRUMENT

FÖRSÄLJNING | UTHYRNING | SUPPORT | KALIBRERING

- > **SNABB HANTERING AV ALLA ÄRENDEN**
Support, leverans- och produktförfrågningar hanteras snabbt och effektivt.
- > **PERSONLIG SERVICE**
Av oss får du alltid support av tekniskt kunniga medarbetare.
- > **RÄTT PRIS**
Ett nära samarbete med våra leverantörer gör att vi kan erbjuda våra kunder rätt pris.
- > **SNABBA LEVERANSER**
Inkommande order skickas samma dag eller dagen efter om varan finns i lager.
- > **BRETT SORTIMENT**
Vi erbjuder produkter via egna agenter såväl som från andra tillverkare.
- > **PRODUKTER SOM SÄLJER**
Vi säljer de produkter som kunderna efterfrågar.
- > **NÖJDA KUNDER**
Många av våra kunder kommer via rekommendationer från andra nöjda kunder.
- > **LÄTT ATT HANDLA**
Beställ via vår webbplats, skicka ett e-post eller ring. Flexibelt och enkelt.



DIN VÄG TILL ÖKAD KVALITET, PERSONLIG SERVICE OCH SÄNKTA KOSTNADER!

FÅ KONTROLL ÖVER ERA MÄTDON GENOM VÅR KALIBRERINGSTJÄNST!

SPÅRBAR KALIBRERING

Instrumentcenter Sweden AB utför spårbar kalibrering!


Med hjälp av datastyrda kalibreringsprocedurer säkerställs repeterbarhet och kvalitet. Det går också snabbare att kalibrera dina mätinstrument och kostnaden för kalibreringen minskar.

För kvalitetsmedvetna och ISO9000 certifierade företag är spårbar kalibrering av mätinstrument en förutsättning. Kalibrering med spårbarhet innebär att du som kund kan spåra de mätningar som har gjorts tillbaka till den definition av mätstorhet som använts.

Normalen som används i vårt eget laboratorium ska vara spårbar till en nationell normal som i sin tur ska vara spårbar till en internationell normal. Dessa normaler bildar en obruten kedja som du kan följa.

I Sverige är det oftast RISE (Research Institute of Sweden) som hanterar riksnormalerna.

Vår spårbarhet kommer oftast från olika ackrediterade kalibreringslaboratorier i Europa.

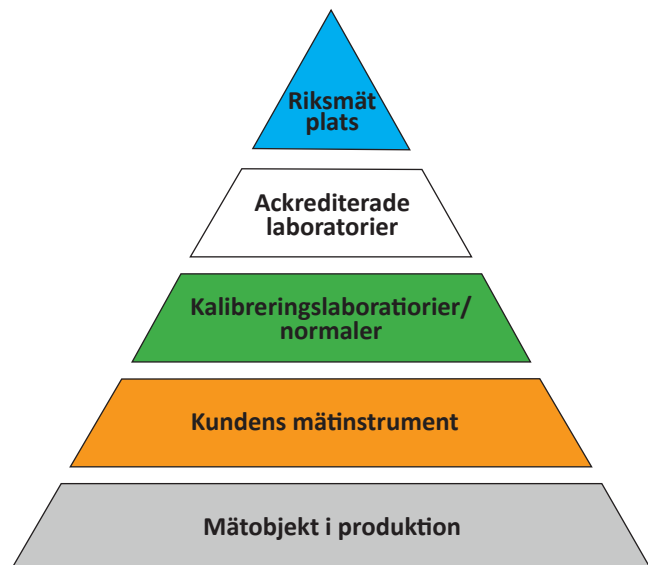

VAD INGÅR I INSTRUMENTCENTERS KALIBRERINGSTJÄNST?

Vi gör en funktionskontroll samt registrerar ditt mätdon med information som individnummer, benämning, fabrikat, senaste kalibreringsdatum och kontaktperson.

Byte av standardbatterier vid behov. Mätdonet rengörs och kalibreras.

Om instrumentet ligger utanför specifikation vid kalibrering, protokollför vi detta och kontaktar dig. Efter överenskommelse justerar vi om möjligt instrumentet och gör därefter en ny kalibrering.

Vid fel på mätdonet tar vi kontakt och kommer överens om vad vi ska göra.

Efter slutförd kalibrering märks dina mätdon med SWEDAC färgkodsmärkning och vår kalibreringsetikett med kalibreringsdatum samt datum för nästa kalibrering.

När det är dags för en ny kalibrering av dina mätinstrument enligt intervall, skickar vi ut en påminnelse via e-post.

Som kund hos Instrumentcenter Sweden AB får du tillträde till vårt webbaserade mättonsregister IC-kal. Här finns dina kalibreringscertifikat lagrade och lätt åtkomliga när du behöver dem.

Önskar ni en offert med fasta priser skickar du ert mättonsregister med fabrikat och modellbeteckning till info@instrumentcenter.se



PRODUKTGRUPPER A-Ö

- > AC – DC aggregat
- > Batteriinstrument
- > Batteritestsystem
- > Bord & vagnar
- > Datalogger/mätinsamling
- > Dekader
- > Effektmätare
- > Elektriska laster
- > Elsäkerhetsprovare
- > El-testare
- > EMC-produkter
- > Energi & Elkvalitetsinstrument
- > ESD instrument
- > Fiberinstrument
- > Frekvens standards
- > Förstärkare
- > Generatorer
- > Högspanningsprodukter
- > Installationstestare
- > Isolationstestare
- > Jordresistansmätare
- > Kabelsökare/testare
- > Kalibratorer/normaler
- > Komponenttestare
- > Kraftelektronik
- > Laboratorieaggregat L
- > CR-mätare
- > Logikanalysatorer
- > Miljöinstrument
- > Modulinstrument
- > Multimetrar
- > Ohm mätare
- > Oscilloskop
- > Process instrument
- > Programmeringsutrustning
- > RF instrument
- > Räknare
- > Spektrumanalysatorer
- > Strömtänger
- > Tillbehör
- > USB-produkter
- > Värmekameror



Instrumentcenter Sweden AB

Leverans- och besöksadress
Östra Längdgatan 4B
611 35 Nyköping

www.instrumentcenter.se
info@instrumentcenter.se
+46155 267030